

Машина имеет компактную конструкцию, исполнена полностью из нержавеющей стали. Оснащена компенсатором для непосредственного подключения к насосу, подающему продукт из буферного бункера. Компенсатор обеспечивает постоянную подачу продукта и управляет частотой работы насоса. Инсталляция приспособлена к мойке в системе СIP.

Принцип работы машины:

1. Картон, выложенный пленкой или пергаментом ставится оператором на стол.
2. Продукт подается в компенсатор, а далее, через открытый кран в мундштук, наполняющий картон. Картон, выложенный пленкой или пергаментом, накладывается на мундштук и поднимается при помощи пневматического сервопривода так, чтобы мундштук был прижат к картону.
3. Далее открывается кран и начинается процесс дозировки. По мере наполнения, картон самопроизвольно отодвигается от мундштука до достижения требуемого уровня в картоне.
4. Кран отсекает подачу продукта, а столик с картоном опускается с целью свободного удаления мундштука.
5. Наполненный картон следует передвинуть на столик дополнения массы, оснащенный взвешивающей платформой, которая передаёт информацию о достигнутом весе к микропроцессору. Если возникает необходимость, происходит автоматическое восполнение порции. Основано оно на дополнительной автоматической подаче продукта способом импульсов, до достижения заданного веса. Наполненный картон следует закрыть и передать в место дальнейшего хранения.

Машина может быть укомплектована шнековым подавателем продукта, где два шнека подают продукт в мундштук пополняющий картон. В таком варианте картон кладётся на боковой стороне на роликовом столике – движение картона в момент дозировки проводится горизонтально. При помощи пневмо-системы картон поворачивается на 90° С открытым боком вверх. Дополнение продукта происходит вручную.



серия ПМГ модель ПМГ-10
полуавтомат для фасовки
масла в блоки

Trepko

**Скандинавия
и Западная Европа**

Trepko A/S

Energivej 30

2750 Ballerup

Дания

тел. +45 43 99 22 44

факс +45 43 99 26 55

**Великобритания,
Ирландия, Австралия
и Новая Зеландия**

Trepko (UK) Limited

Marshall Way

Heapham Road Ind. Estate

Gainsborough, Lincolnshire

England, DN21 1GD

Великобритания

тел. +44 1427 612244

факс +44 1427 617797

**Центральная
и Восточная Европа**

Trepko Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 116

62-200 Gniezno

Польша

тел. +48 61 426 50 41

факс +48 61 426 50 68

**Северная и
Латинская Америка**

Trepko Inc.

Sunstate Centre

4893 West Waters Ave

Suite C-F

Tampa, FL, 33634

США

тел./факс +1 813 443 0794

Субсахарская Африка

130 Jan van Riebeek Drive
Paarl, Western Cape, 7646

ЮАР

тел. +27 (0) 21 862 2192

факс +27 (0) 21 862 4605

**Ближний Восток
и Северная Африка**

Trepko A/S

P.O. Box 58

Al-Andalus 11817 Каир

Египет

мобил. +20 122 32 19 274

Бразилия

Trepko do Brasil Ltda

Rua Brasholanda, 240


Pinhais, Paraná

Бразилия

почтовый индекс 83322-070

тел. +55 41 3012-3100

факс +55 41 3012-3101

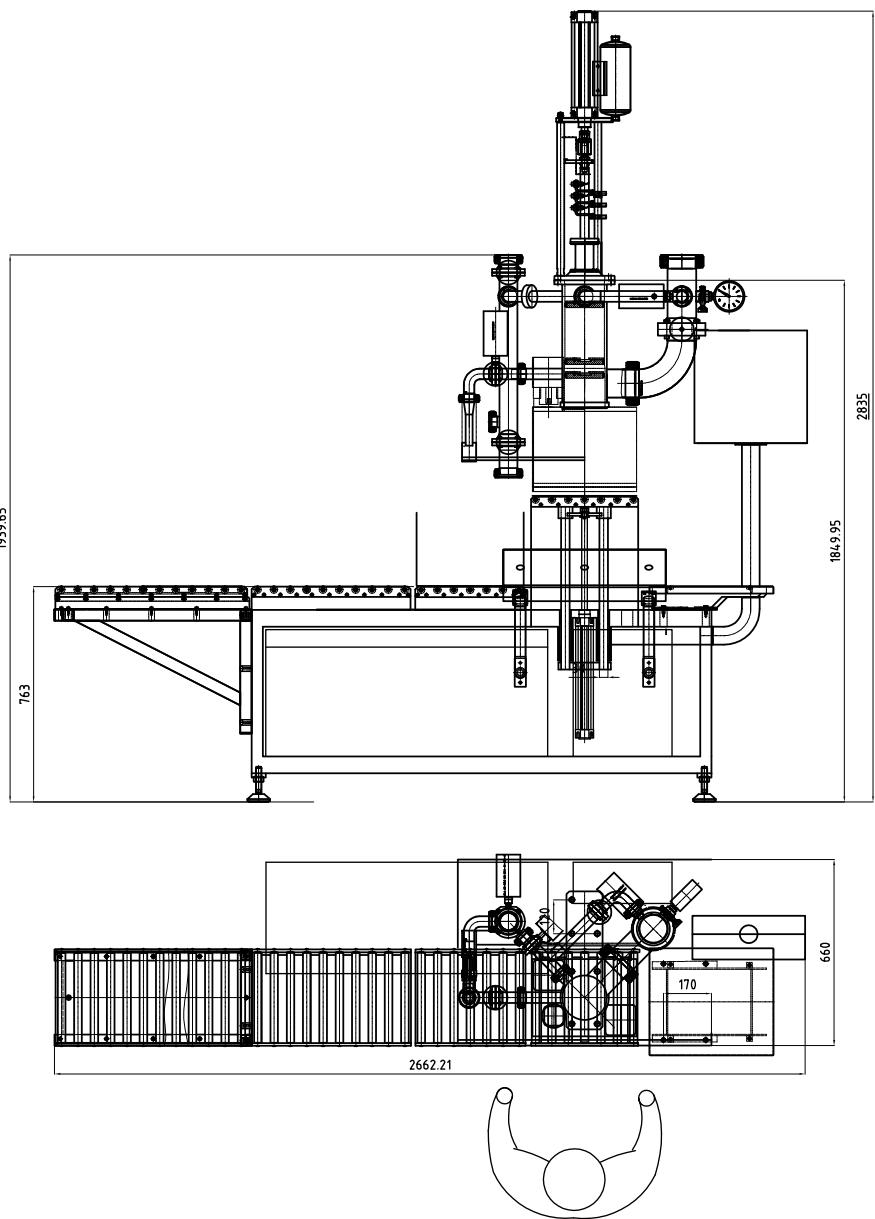

Технические данные

Производительность	до 1 500 кг\час
Продукт	сливочное масло
Дозировка и подача продукта	компенсатор/шнековый подаватель
Размеры картона	макс. 400 x 300 x 300 мм
Электропитание	1x230V +n+PE, 50Hz
Мощность	0,5 kVA
Потребление сжатого воздуха	5 литров\мин
Подача и закрытие картона вручную	
Встроенная взвешивающая платформа	

